## デジタルカメラ 保証書

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した 場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの 販売店に修理をご依頼ください。

形			_	<b>-</b> 4		*	お	買	い	上	げ	日	保	諨	E	期	間	
名	ı	11	J	<b>C-1</b>		平	成	白	F	月		日	本	体	:	1	年	
**	ご	住	所	₹	-													
※お客様	ご	芳	名															様
※販売店	住		所	₹	-													
売店	店		名								TI	EL						

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二)車輌、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えら
- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には別紙のご 相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがっ てこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過 後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙のご相談窓口一覧表の窓口 にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理によって使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただき
- このデジタルカメラの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後1年です。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロポリス東京) TEL.03(3260)9611 FAX.03(3260)9739

取扱説明書


## 日立リビングサプライ

(保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。 めずご記入をお受けください。

# デジタルカメラ

# HDC-1形

このたびは、デジタルカメラ[HDC-1]をお求めいただき、まことにありがとうございました。 で使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくで使用ください。

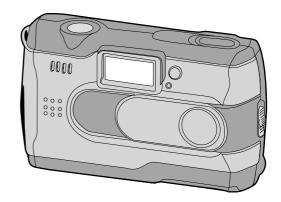



## 目次

はじめに		
	■安全上のご注意	3
	■ あらかじめご承知頂きたいこと	. 5
	■ 使用上のご注意	
	■ 同梱品	. 8
	■各部の名称	. 8
	■液晶モニターの表示	12
準備する		
	■電池を入れる	.14
	■ 電源のオン/オフ	.16
	■ メモリーカードを使う場合	.17
	■表示言語を設定する	.18
	■ 日付/時刻を合わせる	. 19
	■ 電源周波数 (ヘルツ) を合わせる	.20
	■ 初期設定に戻す	.21
静止画/	動画を撮る	
	■静止画を撮る	.22
	■解像度(記録画素数)と画質(圧縮率)を設定する	.24
	■ ストロボを使う	.25
	■ 被写体までの距離を設定する(標準/マクロ)	.26
	■ ズームを使う	.26
	■ セルフタイマーで撮る	.27
	■ ホワイトバランスを設定する	.28
	■露出(明るさ)を補正する	.29
	■ クイックメニューを使う	.29
	■動画を撮る	.30
静止画/	動画を見る	
		.32
	■ プリントしたい画像を選ぶ(DPOF対応)	.33
	■ 画像をオート再生する	.35

■ 画像を消去する	36
■ フォーマットする	37
テレビを使って撮影/再生する	38
画像ファイルをパソコンにコピーする	
■ 画像ファイルをパソコンにコピーするまでの流れ	40
■ パソコンにHDC-1 Driverをインストールする	40
インストール用CD-ROMの内容	40
パソコンの動作環境を確認する	41
HDC-1 Driverをインストールする~再起動	41
HDC-1 Driverをアンインストール(削除)する	43
■ USBケーブルでパソコンと接続する	44
パソコン接続モードの選択	44
初回接続時に行うこと	45
パソコンと接続する	49
カメラを取り外すときは	50
■ 画像ファイルをパソコンにコピーする(リーダ/ライタ接続).	51
■ PCカメラとして使う(PCカメラ接続)	54
付録	
 ■ 故障とお考えになる前に	55
■ 仕様	
■ サービス/ご相談窓口	65

## はじめに

## ■ 安全上のご注意

### 絵表示について

この取扱説明書の表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害 や財産への損害を未然に防止するために、いろいろ絵表示しています。その表示と意 味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を次の表示で説明しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 **警告** 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可 注意 能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される 内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。



異常が起きたら、電池を外す。

煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。

●お買上げ店にご相談ください。



### 移動しながらの撮影は絶対にしない。

歩行中や自動車などの乗り物を運転しながらの使用はしないでください。 転倒、交通事故などの原因になります。



#### 不安定な場所に置かない。

(ランスがくずれて倒れたり落下したりして、けがの原因になります。



### 内部に水や異物を落とさない。

水・異物が内部に入ったら電池を外す。そのまま使用すると、ショートして火災・感電の原因 になります。

●お買上げ店にご相談ください。



### 風呂、シャワー室では使用しない。

火災・感電の原因になります。



分解や改造は絶対にしない(ケースは絶対に開けない)。 落としたり、ケースが破損したときは使用しない。

火災・感電の原因になります。

お買上げ店にご相談ください。



### 本機や電池を火の中に投げ入れない。

破裂による火災やけがの原因になります。



種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。 または指定外の電池を使用しない。

電池の破裂・液漏れにより、火災やけがの原因になります。



### アルカリ電池に注意する。

アルカリ電池のアルカリ液が目や皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、 医師の治療を受けてください。失明やけがの原因になります。



電池を分解、加工、加熱しない。電池を落としたり、衝撃を加えない。 リチウム電池やアルカリ電池は充電しない。電池を金属製品と一緒に 保管しない。

電池の破裂・液漏れにより、火災・けがの原因になります。



指定外の方法で電池を使用しない。

電池は極性(⊕⊖)表示どおりに入れてください。

## **介注** 意



コネクタ部には、指定以外のものを接続しない。 火災・感電の原因になります。



大切な画像は、パソコンに取り込み保管する。

電池の消耗や故障・修理などにより、撮影した画像が消えることがあります。



飛行機の中など使用が制限または禁止されている場所では、使用しない。 事故の原因になることがあります。



油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない。 火災・感電の原因になることがあります。



異常な高温になる場所に置かない。

□ 暖房器具の近く、ホットカーベットの上、窓を閉めきった自動車の中や、直接日光に当たる場所に置かないでください。 火災の原因になることがあります。



本機の上に重いものを置かない。

バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因になることがあります。

## ■ あらかじめご承知頂きたいこと

### 免責事項

- ◆本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- •本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。
- 万一、本機または付属のソフトウェア使用により生じた損害、逸失利益または 第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめで了承下さい。
- 故障、修理、その他の理由に起因するメモリ内容の消去による、損害及び逸失 利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめ ご了承下さい。

### 著作権について

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

### 商標について

- MicrosoftおよびWindows、NetMeetingは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- QuickTimeは、ライセンスに基づいて使用される商標です。QuickTimeは、米国およびその他の国々で登録された商標です。
- SDロゴは登録商標です。
- その他記載された社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中には™、®マークは明記しておりません。

## ■ 使用上のご注意

### 使用環境について

使用できる温度の範囲は、0℃~40℃(結露しないこと)です。

急激に温度差の大きい場所へ移動すると、本製品の内部や外部に水滴が付く (結露)ことがあります。結露は故障や正常な撮影ができなくなる原因となり ますので、ご注意ください。

### ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認してください。

### データエラーについて

- 本機は精密な電子部品で構成されており、以下のお取り扱いをすると内部の データが破壊される恐れがありますので、操作にはご注意下さい。
  - •通信中にUSBケーブルをはずした。
  - •記録、USB接続中に電池をはずした。
  - •消耗した電池を使用し続けた。

- •電源オンの状態で、メモリーカードを出し入れした。
- その他の異常動作
- 万一の誤消去や破損に備え、大切なデータは別のメディア(MOディスク、 ハードディスク、CD-Rなど)へ、バックアップとしてコピーされることを おすすめします。

### 液晶モニターについて

- 液晶モニターを強く押さないでください。液晶モニターにムラが出たり、液 晶パネルの故障の原因になります。
- 液晶モニターは太陽や強い光が当たると、表示が黒くなることがありますが、 故障ではありません。
- 液晶モニターは非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現われたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので安心してお使いください。
- ◆使用中に液晶モニターのまわりが熱くなる場合がありますが、故障ではありません。

### メモリーカードについて

- ◆本機はSDメモリーカード(別売)を使用できます。(株)アイ・オー・データ 機器のSDメモリーカードを推奨します。ご使用の場合は、SDメモリーカー ドに付属の取扱説明書をよくお読みください。
- 静電気、電気的ノイズ等により、記録したデータが消滅または破損することがありますので、大切なデータは別のメディア(MOディスク、ハードディスク、CD-Rなど)へ、バックアップとしてコピーされることをおすすめします。
- メモリーカードの接触面(コンタクトエリア)にゴミや異物を付着させないでください。汚れは乾いた柔らかい布などで、軽く拭いてください。

### メンテナンスについて

- レンズ面がゴミなどで汚れていると、カメラの性能が十分に発揮できません。 レンズ面の汚れは、ブロアーでゴミやホコリを吹きとってから、乾いた柔ら かい布で軽く拭いてください。
- シンナーやベンジンなどで拭かないでください。本体の塗装がはげたり、変質する原因になります。

## ■ 同梱品

下記の通りカメラ本体及び付属品が同梱されていることをご確認ください。









インストール用 CD-ROM

カメラポーチ

ネックストラップ

単3形アルカリ乾電池 2本







専用USB ケーブル

専用ビデオケーブル

取扱説明書(保証書付)

以降、この取扱説明書では専用USBケーブル、専用ビデオケーブルを、USBケーブル、ビデオケーブルと表記します。

## ■ 各部の名称

## 正面

①ストロボ

②レンズカバー(電源スイッチ)

③レンズ


④シャッターボタン **P23** 

⑤セルフタイマーランプ(レッド)

⑥赤目軽減ランプ(レッド)


⑦撮影距離切替スイッチ **P26** 

⑧インターフェースカバー

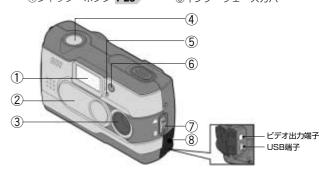

## 背 面

- ①液晶モニター
- ②DISP(ディスプレイ)ボタン **P12**
- ③モードダイヤル P10
- ④BUSY(ビジー)ランプ(レッド) P11
- ⑤MACRO (マクロ) ランプ (グリーン) **P11**
- ⑥エンターボタン **P10**
- ⑦セレクトボタン **P10**
- ⑧ネックストラップ取付部
- ⑨ストロボボタン P25
- ⑩電池/メモリーカードカバー

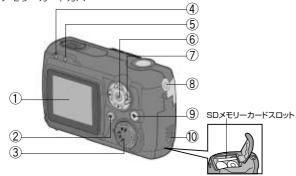

### ネックストラップの取り付けかた



### モードダイヤル



SET: セットアップモード

各種設定を行うモードです。

**1**: 動画撮影モード **P30** 動画を撮影するモードです。

静止画/動画を再生したり、画像の消去、プリント指定をするモードです。

静止画撮影モード P22静止画を撮影するモードです。

PC:パソコン接続モード P44 パソコンに接続するモードです。

### セレクトボタンとエンターボタン

本機の各設定を変更するには、液晶モニターにメニューを表示させ、セレクトボタンの【▲】【▼】【◆】【▶】を押して項目や設定を選び、エンターボタン【■】を押して決定します。



● S野 / ▶ / PC時は、液晶モニターに操作ガイドが表示されます。 操作ガイドに従ってください。

#### 操作ガイド

[■]:セット [▲▼]:セレクト [◀]:戻る

[▶]:再生 [■]:一時停止

以降、この取扱説明書ではセレクトボタンとエンターボタンの操作方法を次のように表記します。

•セレクトボタンの【▲】【▼】【◀】【▶】を押す操作

→【▲】【▼】【◀】【▶】を押す。

→【▲】【▼】【◀】【▶】で選ぶ。

●エンターボタン【■】を押す操作

**→【■】を押す**。

### BUSYランプ(レッド)

点灯:カメラ起動中/画像記録中/モード切替時/各(シャッター・エンター・ セレクト・ストロボ)ボタンを押したとき

点滅:通常動作時

### MACROランプ (グリーン) P26

点灯:マクロモード時(撮影可能範囲約15cm~約20cm)

消灯:標準モード時(撮影可能範囲約60cm~∞)




### ■ 液晶モニターの表示

→通常表示(標準)→すべての表示→イメージのみ | →表示オフ→すべての表示(イメージなし)¬

表示モードは、再度電源を入れなおすと通常表示(標準)に戻ります。

以降、この取扱説明書では、液晶モニター表示が通常表示 (標準) の場合で、 説明します。

## **♦ 静止画撮影モード時〉**静止画を撮る **P22**



①解像度(記録画素数) P24

1600: 1600×1200ピクセル 1280: 1280×1024 ピクセル

**640**: 640×480 ピクセル

②画質(圧縮率) P24

☆ : ファイン (低圧縮モード)

[•]: ノーマル (中圧縮モード)

③撮影モード

④メ干リ残量 P13

⑤撮影画像数

⑥セルフタイマー **P27** 

⑦ホワイトバランス **P28** 

米:オート

第:晴天②:雷球

』: 蛍光灯

⑧日付/時刻 P19

9電池残量 P15

⑩ズームバー **P26** 


①ストロボモード **P25** 

😘 : 発光禁止モード

**A**4:オートモード

盤:赤目軽減モード(オート)

## 〈 動画撮影モード時〉 動画を撮る P30




- ①撮影モード
- ②メモリ残量
- ③撮影画像数
- ④日付/時刻 P19
- ⑤電池残量 P15
- ⑥撮影秒数

### メモリー残量の表示

- メモリ残量は十分です。
- メモリ残量が少なくなっています。
- まもなくメモリ残量がなくなります。
- メモリ残量がありません。撮影画像数表示が点滅します。データを消去するか、別のSDメモリーカードと交換してください。

使用状況や環境によって正しく表示されないことがあります。

### 〈■■再生モード時〉



- ①再生画像番号
- ②総画像数
- ③操作ガイド
- ④電池残量 P15

## 準備する

## ■ 電池を入れる

●電池/メモリーカードカバーを矢印の方向にスライドさせて 開きます。





●電池/メモリーカードカバーの+と-の印にあわせて電池を 入れます。



●電池/メモリーカードカバーを閉じます。





- ●電池の交換は電源をオフにして行ってください。
- ●電池/メモリーカードカバーを乱暴に開かないでください。破損する恐れがあります。
- •電池/メモリーカードカバーを開閉する場合は電池が落下しないようにご注意 ください。
- 長時間使用しない場合は電池をはずして保管することをおすすめします。

### 使用できる電池

本機は単3形アルカリ乾電池以外に、単3形ニッケル水素電池を使用できますが、電池特性などにより本機の性能を十分に発揮できない場合がありますので、単3形アルカリ乾電池でで使用いただくことをおすすめします。

単3形マンガン乾電池は使用できません。

### 電池寿命の目安

雷池種類	撮影	市井時間		
电心性 <del>短</del>	液晶モニターON	液晶モニターOFF	再生時間	
単3形アルカリ乾電池LR6	約240枚	約520枚	約160分	

- ●表の数値は、標準環境 (温度18℃~24℃、湿度45%~65%) において、 内蔵メモリを使用し、ストロボを50%発光、1280×1024/ファインモードでの撮影を連続して行った場合、約3秒1コマを連続で再生した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証撮影枚数・時間ではありません。で使用の状況や環境によって少ない数値になる場合があります。
- 本機は電源オフ時でも内部時計のバックアップ用として微電流が流れています。長時間ご使用にならない場合は、電池をはずして保管することをおすすめします。


#### 雷池残量の表示

- ■■■電池の残量は十分です。
- ■■電池の残量が少なくなっています。
- まもなく電池の残量がなくなります。 (このとき、ストロボは使用できません。また、フォーマットする P37 ときなど、正常に動作しない場合がありますので、新しい電池と交換することをおすすめします。)
- 電池の残量がありません。新しい電池と交換してください。

使用状況や環境によって正しく表示されないことがあります。

## ■ 電源のオン/オフ

●レンズカバーをゆっくりと開いて電源をオンにします。



「ピピッ」という音がなって電源がオンになります。

●レンズカバーをゆっくりと閉じて電源をオフにします。



「ピピッ」という音がなって電源がオフになります。

レンズカバーの開閉動作が早すぎると、電源がオン/オフしないときがあります。 このときはゆっくりと操作をやり直してください。

### オートパワーオフ機能

電源オンのままで一切の操作を行わずに約60秒間放置すると、節電のために自動的に電源がオフになります。再び使用するときはレンズカバーを操作して電源をオンにしてください。

- •パソコンとUSB接続しているときは、パソコン本体より電源が供給される ため、オートパワーオフ機能ははたらきません。
- 各項目を設定中にオートパワーオフ機能がはたらき電源がオフになったときは、その前に設定した内容が保持されていない場合があります。その場合は、再度設定し直してください。

## ■ メモリーカードを使う場合

### メモリーカードについて P7

本機はSDメモリーカード(別売)を使用することができます。

SDメモリーカードを使用しなくても撮影できます。

(内蔵8MBフラッシュメモリ搭載)

以降、この取扱説明書ではSDメモリーカードのことをメモリーカードと表記します。

メモリーカードの交換は電源をオフにして行ってください。

●電池/メモリーカードカバーを矢印の方向にスライドさせて 開きます。





●メモリーカードを挿入します。



~ ラベル面

メモリーカードは図の向きで「カチッ」と音がなるまで確実に差し込んでください。

●電池/メモリーカードカバーを閉じます。





### メモリーカードを取り出すには







電池/メモリーカードカバーを開き、メモリーカードを1回押して取り出してください。

- ・撮影可能枚数・時間の目安については画像記録枚数・時間/データサイズ P64 を で覧ください。
- 他のデジタルカメラやパソコンでフォーマット(初期化)したメモリーカードを 使用する場合は、本機でフォーマット(初期化)してから使用してください。 フォーマットする P37
- メモリーカードを使用するとメモリーカードが優先されます。メモリーカードを入れた状態で内蔵メモリを使用することや、メモリーカードから内蔵メモリヘデータをコピーすることはできません。
- メモリーカードを使用するときは、メモリーカードの取扱説明書をあわせてお 読みください。

## ■ 表示言語を設定する

液晶モニターの表示言語は、以下の言語から選ぶことができます。

日本語(Japanese·日文) 初期設定 英語(English·英文) ドイツ語 (Germany) スペイン語 (Spanish)


中国語 (Chinese·中文)

- ●モードダイヤルを **STI** にします。
- [セットアップ (SETUP)] メニューから 【▲】 【▼】 で [言語 (Language)] を選び、【■】を押します。



●【▲】【▼】で表示言語を選び、【■】を押します。

選んだ表示言語になり、「セットアップ (SETUP)] メニューに戻ります。



ここで選んだ表示言語は、電源をオフにした後や**初期設定に戻す P21** 操作を 行っても保持されます。

## ■ 日付/時刻を合わせる

- ●モードダイヤルを **STI** にします。
- ●[セットアップ]メニューから【▲】【▼】で[日付/時刻]を選び、
  - 【■】を押します。



●「年」→「月」→「日」→「時」→「分」の順にセレクトボタンを使って合わせます。



- ●「分」まで合わせたら【■】を押します。
  - 日付/時刻が設定されます。
- •1度設定した日付/時刻を合わせ直すときは、同様の操作を行ってください。

- 電池交換後は必ず時計表示を確認してください。内部時計は約5分間バックアップしますが、電池の使用時間によっては、日付/時刻の設定をクリアにする場合があります。
- 設定された日付/時刻は、電源をオフにした後や**初期設定に戻す P21** 操作を行っても保持されます。

## **■ 電源周波数(ヘルツ)を合わせる**

電源周波数は、各国、各地で異なります。室内撮影をする場合、蛍光灯などの影響を受ける可能性がありますので、国や地域にあった電源周波数で撮影することをおすすめします。

- ●モードダイヤルを **533** にします。
- ●[セットアップ]メニューから【▲】【▼】で [ヘルツ]を選び、【■】を押します。



●【▲】【▼】で電源周波数を選び、【■】を押します。



ここで選んだ電源周波数(ヘルツ)は、電源をオフにした後や**初期設定に戻す** P21 操作を行っても保持されます。

## ■ 初期設定に戻す

この操作を実行すると、各設定項目を初期設定に戻します。

- ●モードダイヤルを **53** にします。
- [セットアップ] メニューから 【▲】 【▼】 で [初期設定] を選び、 【■】 を押します。



●【▲】【▼】で [OK] / [キャンセル] を選び、【■】を押します。



### 各項目の初期設定

設定項目	初期設定
言語 (Language)	日本語 (Japanese)
解像度 (Resolution)	1280×1024
画質(Quality)	ファイン (Fine)
セルフタイマー (Self Timer)	オフ (Off)
ホワイトバランス(White Balance)	オート (Auto)
露出 (Exposure Value)	±0
TV	NTSC
ヘルツ (Frequency)	50Hz

言語 (Language)、TV、ヘルツ (Frequency) についての設定内容は、 初期設定に戻す操作を行っても保持されます。

## 静止画/動画を撮る

## ■ 静止画を撮る

- ●レンズカバーを開き、電源をオンにします。
- ●モードダイヤルを□にします。
- ●脇を締めて両手でカメラを構え、被写体が液晶モニターに収まるように構図を決めます。





●シャッターボタンを半押しします。

BUSYランプが点灯し、液晶モニターに[]が表示されます。

●半押しのまま、被写体の中心を[ ]にあわせ、シャッターボタンをさらに押し込みます(全押し)。

「ピッ」という音とBUSYランプ (レッド) 点灯後、液晶モニターに撮影した画像を表示し、「ピッ」という音とBUSYランプ (レッド) の消灯で、撮影の完了をおしらせします。静止画撮影の流れ P23



BUSYランプ(レッド)の点灯中は画像記録中のため、次の撮影ができません。

### シャッターボタンの押し方






シャッターボタンは半押しと全押しの2段階で動作します。

- ① 半押し (浅く押したとき) →液晶モニターに「 ]を表示します。
- ②全押し(深く押したとき)→シャッターが切れます。

### 静止画撮影の流れ

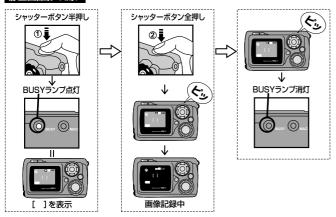

### 画像ブレについてのご注意

シャッターボタンを押し「ピッ」という音がなって、すぐにカメラを動かすと画像がブレる原因になります。BUSYランプ(レッド)の点灯が終わるまでカメラを固定してください。

## ■ 解像度(記録画素数)と画質(圧縮率)を設定する

目的に応じて、解像度(記録画素数)と画質(圧縮率)を変更できます。

- ●モードダイヤルを **531** にします。
- ●[セットアップ] メニューから【▲】【▼】で [解像度]、[画質] を選び、【■】を押します。
- ●【▲】【▼】で解像度、画質を選んで、【■】を押します。



- •解像度、画質は、**クイックメニュー P29** でも設定できます。
- ◆ここで選んだ解像度、画質は、電源をオフにした後も保持されます。

#### 解像度(記録画素数)

1600×1200:192万画素

1280×1024:約131万画素 初期設定

640×480 : 約35万画素

●1600×1200ピクセルモードは、補間処理によるものです。

### 画質(圧縮率)

ファイン: 低圧縮モード 初期設定

● ノーマル:中圧縮モード

### 解像度(記録画素数)と画質(圧縮率)について

解像度を高くし、画質をファインにすると、データ容量は大きくなり、メモリなどに記録できる画像が少なくなります。1600×1200/1280×1024はプリントユースで使用する場合、640×480はメール添付用などインターネット上で使用する場合を目安にお試しいただき、目的に応じた設定をしてください。

動画撮影時は320×240の解像度(記録画素数)になります。

### 画像記録枚数/データサイズ

記録画素数 (ピクセル)	JPEG 圧縮率	1コマの データサイズ	内蔵8MB フラッシュメモリ	SDメモリーカード 32MB
1600×1200	ファイン	約475KB	約14枚	約62枚
	ノーマル	約185KB	約36枚	約157枚
1280×1024	ファイン	約330KB	約20枚	約89枚
	ノーマル	約125KB	約56枚	約233枚
640×480	ファイン	約85KB	約82枚	約317枚
	ノーマル	約35KB	約193枚	約652枚

- ・画像記録枚数及びデータサイズはあくまでも目安であり、被写体や撮影条件によって異なります。
- ◆内蔵フラッシュメモリは一部プログラムファイルが格納されているため、 記憶可能領域は約7MBです。
- •動画撮影時の記録時間については、**動画ファイルについて P31** をご覧ください。

## ■ ストロボを使う

(オート)

- ●モードダイヤルを口にして、 \$ ストロボボタンを繰り返し押して、ストロボモードを選びます。
  - ・発光禁止モード:ストロボは発光しません。初期設定

**☆**オートモード :撮影環境に応じて自動的にストロボを発光します。

& 赤目軽減モード:暗いところでひとみを自然に撮りたいときに使用します。

トロボが発光します。

撮影前に赤目軽減ランプが発光し、次に撮影のためのス

- ・赤目軽減モードは、強制ストロボモードではありません。
- ◆赤目軽減の効果には個人差があります。また被写体までの距離や条件によって、 効果が表れにくいことがあります。
- 電池残量が少ない場合は、暗いところでの撮影でもストロボを発光しない場合があります。その場合は電池を交換することをおすすめします。
- ●オートモード/赤目軽減モードを選んだ場合は、BUSYランプ(レッド)が点滅してストロボの充電中をおしらせします。
  - ストロボの充電中は、他のボタンを押しても操作は無効です。
  - ストロボの充電時間は約20秒程かかる場合があります。充電時間は使用状況や電池残量によって異なります。
- ストロボによる撮影距離は約0.6m~約2mです。この範囲外の被写体に対して は適切な効果が得られません。
- ●ここで選んだストロボモードは、再度電源を入れ直すと、発光禁止モードに戻ります。

## ■ 被写体までの距離を設定する(標準/マクロ)

●撮影距離切替スイッチを♥(マクロモード)にすると、MACROランプ(グリーン)が点灯し、近距離撮影ができます。

▲ 標準モード :撮影可能範囲約60cm~∞

マクロモード時にはストロボは発光しません。

## ■ ズームを使う

被写体を最大2倍の範囲(0.1倍ステップ)で拡大して撮影できます。

- ●モードダイヤルを口にして、【▲】【▼】を押して ズームを調整します。
- ●ここで選んだズームは、モードダイヤルでモードを変更したり、 再度電源を入れ直すと、ズーハなしに戻ります。

動画撮影時や再生時にはズームを利用することはできません。



### ■ セルフタイマーで撮る

- ●モードダイヤルを **SET** にします。
- ●[セットアップ] メニューから [▲] [▼] で [セルフタイマー] を 選び、「■] を押します。



●【▲】【▼】で[オン]を選び、【■】を押します。



- ●モードダイヤルを口にします。 ○アイコンが表示されます。
- ●構図を決め、シャッターボタンを半押しします。
- ●半押しのまま、シャッターボタンをさらに押し込みます(全押し)。シャッターボタンの押し方 P23

セルフタイマーランプ (レッド) が点滅し、液晶モニターに数字がカウントダウン表示され、約10秒後に撮影されます。



- ◆セルフタイマー作動中は、他のボタンを押しても操作は無効です。
- セルフタイマー撮影を途中で止めるには、電源をオフにするか、モードダイヤル を他のモードに切り替えてください。
- 撮影時の各設定(解像度、画質、ストロボ、被写体までの距離、ズーム、ホワイトバランス、露出) はセルフタイマー撮影時にも有効です。
- ◆セルフタイマーは、クイックメニュー P29 でも設定できます。
- ここで選んだセルフタイマーモードは、再度電源を入れ直すと、オフに戻ります。

## ■ ホワイトバランスを設定する

撮影時の光源に合わせてホワイトバランスを設定できます。

- ●モードダイヤルを **531** にします。
- ●[セットアップ] メニューから【▲】【▼】で [ホワイトバランス]を選び、【■】を押します。



● 【▲】【▼】で [オート] / [晴天] / [電球] / [蛍光灯] を選び、 【■】を押します。



米 オート : カメラが自動的にホワイトバランスを設定します。 初期設定

業晴天 : 太陽光での撮影▽電球 : 電球下での撮影

■ 蛍光灯 : 蛍光灯(昼白色)での撮影

- ◆ホワイトバランスは、クイックメニュー P29 でも設定できます。
- ここで選んだホワイトバランスは、電源をオフにした後も保持されます。

### ■ 露出(明るさ)を補正する

逆光や背景が明るい場所での撮影などで被写体が暗くなってしまった場合に、露出を補正(±2段、1/2段ステップ)できます。

- ●モードダイヤルを SET にします。
- ●[セットアップ]メニューから【▲】【▼】で[露出]を選び、

### 【■】を押します。



●【◀】【▶】で露出の段階を選び、【■】で決定します。




●ここで選んだ露出は、電源をオフにした後も保持されます。

## ■ クイックメニューを使う

□ 静止画撮影モード時に、クイックメニューを使用すると、モードダイヤルで **S** セットアップモードを選ばなくても、解像度、画質、ホワイトバランス、セルフタイマーの各設定を行うことができます。

●モードダイヤルを口にして、【■】を押します。

クイックメニューが表示されます。



- ●【◆】【▶】で設定する項目を選び、【▲】【▼】でその内容を選び、【■】またはシャッターボタンを押します。
  - クイックメニューが終了します。
- •【▲】【▼】で内容を変更し、【■】を押さず、数秒間放置すると、その変更を保持し、クイックメニューを終了します。
- 液晶モニターの表示を表示オフにしているときでも、クイックメニューでの設定は可能ですが、クイックメニューは表示されません。

### クイックメニューの表示

設定項目	表示		
解像度(記録画素数)	1600×1200/1280×1024/640×480 <b>P24</b>		
画質(圧縮率)	₩ファイン/ • ノーマル <b>P24</b>		
ホワイトバランス	と オート/ ※ 晴天/ ♀ 電球/ 』 蛍光灯 P28		
セルフタイマー	<b>③</b> オン/ <b>○</b> オフ <b>P27</b>		

## ■ 動画を撮る

- ●レンズカバーを開き、電源をオンにします。
- ●モードダイヤルを いします。
- ●シャッターボタンを全押しします。



●撮影をストップするときは、再度シャッターボタンを全押し します。

「ピッ」という音とBUSYランプ(レッド)が点灯して撮影をストップします。

- •撮影に必要なメモリ残量がなくなると、撮影が自動的にストップします。
- ストロボ、セルフタイマー、ズームは使用できません。ホワイトバランス、露出、被写体までの距離についての設定は、動画撮影時も有効です。

### 動画ファイルについて

解像度(記録画素数)	320×240
記録画像ファイルフォーマット	AVI(Motion JPEG、音声なし)
フレームレート	15フレーム/秒
データサイズ	約126KB/秒
記録時間	内蔵8MBフラッシュメモリ時:約70秒 SDメモリーカード32MB時:約285秒

### 撮影時間はあくまでも目安であり、被写体や撮影条件によって異なります。

- ●動画ファイル (ファイル形式: AVI、圧縮形式: Motion JPEG) をパソコンで再生するには、QuickTime3.0以上やWindows Media Player (※) などの記録画像ファイルフォーマットに対応した再生用のソフトウェアが必要です。
- (※) Windows Media Playerをお使いの場合は、動画ファイルを再生できない場合があります。その場合は、コーデック (Compression/Decompressionの略で音声や動画の圧縮・伸張 (再生)を行うための専用プログラム) が含まれるDirectX 8.1などの、機能拡張ツールが必要です。

## 静止画/動画を見る

## ■ 静止画/動画を見る

撮影した静止画や動画は液晶モニターで再生できます。

- ●レンズカバーを開き、電源をオンにします。
- ●モードダイヤルを **□** にします。

最後に撮影された画像が表示されます。

- ●【▲】【▼】で画像を選びます。
- ●動画の場合は最初の1フレームが表示されます。

### 動画再生時の操作について

最初の1フレームが表示され、【▶】を押すと再生を開始し、液晶モニター に再生秒数を表示します。



- 再生時に【◀】を押すと最初の1フレーム表示に戻り、【■】を押すと一時停止します。
  - 【▶】再生
  - 【◀】最初の1フレーム表示に戻る
  - 【■】一時停止

### DISPボタンで再生モードを立ち上げる

電源オフ時に (三) DISPボタンを押すとモードダイヤルの位置に関係なく、再生モードで立ち上げることができます。

終了する場合は、再度 (三) DISPボタンを押します。

## ■ プリントしたい画像を選ぶ(DPOF対応)

※メモリーカード使用時のみ

メモリーカードに記録されている画像の中から、プリントしたい画像や枚数、日付をプリントするかなどの指定ができます。

この指定は、DPOF(Digital Print Order Format)規格に対応しているお店で画像をプリントするときに便利です。

#### 動画像にはプリント指定できません。

- ●モードダイヤルを □ にします。
- ●【■】を押し、メニューを表示させます。
- ●メニューから【▲】【▼】で [DPOF] を選び、【■】を押します。「DPOF] メニューが表示されます。



### 全画像をプリント指定する場合

●[DPOF]メニューから【▲】【▼】で [全指定] を選び、

## 【■】を押します。

▼アイコンが表示され、全画像がプリント指定(各1枚)されて、[DPOF]メニューに戻ります。



[DPOF] メニューの表示は、[全指定]を行うと[全指定取消し]が、 [全指定取消し]を行うと[全指定]が表示されますが、電源がオフされる と、設定内容に関わらず[全指定]が表示されます。

### 画像を指定してプリント指定する場合

●[DPOF]メニューから【▲】【▼】で [指定] を選び、【■】を押します。



- - 他の画像を指定する場合は、【▲】【▼】で 指定する画像を選び、【◀】【▶】でプリ ントしたい枚数を指定します。



## ●【**■**】を押します。

再生モードに戻ります。

動画像はブリント指定できませんので、ここで動画像を選んでも液晶モニターには表示されません。

### すべての指定を取消しする場合

●[DPOF]メニューから【▲】【▼】で [全指定取消し] を選び、【■】を押します。

▼アイコンが表示され、すべての指定が取消しされて、[DPOF]メニューに戻ります。



[DPOF] メニューの表示は、[全指定]を行うと[全指定取消し]が、 [全指定取消し]を行うと[全指定]が表示されますが、電源がオフされる と、設定内容に関わらず[全指定]が表示されます。

### 日付プリントを指定する場合

●[DPOF] メニューから 【▲】【▼】 で [日付オン/日付オフ] を選び、【■】を押します。

▼アイコンが表示され、日付プリントの指定がされて、[DPOF]メニュー に戻ります。




- ●日付プリントの指定は、すべてのプリント指定を行ってから指定してく ださい。日付プリントを指定した後に、プリントしたい画像や枚数を指 定しても、その画像に日付プリントは指定できません。
- [DPOF] メニューの表示は、[日付オン] を行うと [日付オフ] が、[日付 オフ] を行うと [日付オン] が表示されますが、電源がオフされると、設 定内容に関わらず、[日付オフ] が表示されます

## ■ 画像をオート再生する

メモリ内にあるすべての画像を約5秒問隔でオート再生します。

- ●モードダイヤルを □ にします。
- ●【■】を押し、メニューを表示させます。
- ●メニューから【▲】【▼】で[オート再生]を選び、【■】を押し ます。

オート再生が開始します。



- 再牛中に、ヤレクトボタンかエンターボタンを押すとオート再生をストップします。
- 動画像の場合は最初の1フレームが表示されます。

## 画像/データを消去する

## ■ 画像を消去する

一度消去してしまった記録内容は二度と元に戻すことはできません。消去を行う ときは、本当に不要なファイルかどうかよく確かめてから行ってください。 特に全画像を消去する場合は、すべての内容を1度に消去してしまいますので、 内容をよく確かめてから操作してください。

- ●レンズカバーを開き、雷源をオンにします。
- ●モードダイヤルを □ にします。

最後に撮影された画像が表示されます。

- ●【▲】【▼】で消去したい画像を表示させます。
- ●【■】を押し、メニューを表示させます。
- ●メニューから【▲】【▼】で [消去] を選び、【■】を押すと [消去] メニューが表示されます。



●[消去]メニューから【▲】【▼】で[消去]を選び、【■】を押し ます。



#### 

この時点ではまだ消去されていません。

## ●【▲】【▼】で [OK] / [キャンセル] を選び、【■】を押します。



### 

- 「○K」を選ぶと、選んだ画像が消去されます。
- •続けて消去を行う場合は、「OK」を選んで【■】を押します。 [キャンセル] を選ぶ、または【◀】を押すと消去を中止して、[消去] メニュー に戻ります。

### 全画像を消去する場合には

同様の操作で「消去」メニューを表示させ、【▲】【▼】で「全画像消去」を選 びます。



## ■ フォーマットする

フォーマット(初期化)とはメモリまたはメモリーカードに画像およびデータを記 録できるようにする作業のことです。

- 他のデジタルカメラやパソコンで使用されたメモリーカードを使用する場合は、 本機でフォーマット(初期化)してから使用してください。
- メモリーカードをパソコンでフォーマットする場合は、ファイルシステムに 「FAT] もしくは [FAT] 6] を選んでください。 [FAT32] などのファイルシス テムでフォーマットされた場合は、メモリーカードが認識されません。
- •フォーマット(初期化)するとメモリまたはメモリーカード内のデータがすべて 消去されますので、内容をよく確かめてから操作してください。
- ●フォーマットを行うときは、電池残量を確認してから行ってください。フォー マット中に電源がオフになると、正しくフォーマットされず、メモリーカード が正常に使用できない場合があります。

- ●モードダイヤルを **STI** にします。
- [セットアップ] メニューから 【▲】 【▼】 で [フォーマット] を 選び、【■】を押します。



●【▲】【▼】で [OK/キャンセル] を選び、【■】で決定します。



## テレビを使って撮影/再生する

同梱のビデオケーブルを使用すると、テレビに画像を表示して通常の撮影や再生 を行うことができます。

ビデオケーブルを接続したり、取り外すときは、必ずカメラとテレビの雷源をオ フにして行ってください。

### テレビと接続する前に

テレビと接続する前に、テレビの方式を設定します。

- ●干ードダイヤルを SET にします。
- ●[セットアップ]メニューから【▲】【▼】で「TV] を選び、
  - 【■】を押します。



●【▲】【▼】でテレビの方式を選び、【■】を押します。




NTSC方式の主な国: 初期設定

日本、アメリカ、韓国、カナダなど

### PAL方式の主な国:

イギリス、イタリア、スイス、スペイン、オーストラリア、オランダなど

- ここで選んだテレビの方式は、電源をオフにした後や**初期設定に戻す P21** 操作を行っても保持されます。



- ●テレビの電源をオンにして、テレビの入力切り替えをビデオ 入力モードに切り替えます。
- ●**カメラの電源をオンにします**。 テレビに画像が表示されます。

テレビに接続しているときは、液晶モニターは表示されません。

## 画像ファイルをパソコンにコピーする

## ■ 画像ファイルをパソコンにコピーするまでの流れ

①HDC-1 Driverをインストールする

②USBケーブルでパソコンと接続する。



③画像ファイルをパソコンにコピーする。



## ■ パソコンにHDC-1 Driverをインストールする

## インストール用CD-ROMの内容

- □ HDC-1 Driver……撮影画像の取り込み(リーダ/ライタ接続)やPCカメラとして使用する際に必要なドライバソフトウェアで、以下の2種類のドライバソフトウェアが含まれています。
  - ■Mass Storage (マス ストレージ)モード用ドライバ デジタルカメラを、リムーバブルディスク、リーダ/ライ タとして使用できます。
  - ■PCカメラモード用ドライバ デジタルカメラをPCカメラとして使用できます。

### パソコンの動作環境を確認する

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 インストールする前に必ずご確認ください。

■OS: Microsoft Windows98/98SE/Me/2000/XP

■USBインターフェース (1.1仕様) を標準装備している機種

■CPU: Pentium200MHz以上

■RAM: 64MB以上(推奨)

■CD-ROM読み込みドライブを標準装備している機種

■ハードディスク空き容量:約1MB以上(HDC-1Driverのインストールに必要)

- •OSはプリインストールしたモデルに限ります。自作パソコンや上記のOSでも アップグレードされた場合の動作は保証いたしません。
- •USBハブや拡張USBボードに接続した場合の動作は保証いたしません。
- ●機器の構成によっては正常に動作しない場合があります。

### HDC-1 Driverをインストールする~再起動

ソフトウェアのインストールが完了するまで、カメラをパソコンに接続しないでください。

また、他のアプリケーションはすべて終了しておいてください。

●パソコンを起動し、付属CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

インストールメニューが表示されます。

- インストールメニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]内の [HDC-1]内の[InstallMgr(.exe)]をダブルクリックしてください。
- ●[Install HDC-1 Driver] をクリックします。



●表示言語を選び [OK] をクリックします。



●InstallShieldウィザードのタイトルが表示されたら [次へ] を クリックします。



インストールが開始し、インストールが終わると、[InstallShieldウィザードの完了] 画面が表示されます。

●[はい、今すぐコンピュータを再起動します。] を選んで、 [完了] をクリックします。

(Windows XPでは、そのまま[完了]をクリックします。)



コンピュータが再起動し、インストールが完了します。

インストールが完了したら、初回接続時に行うこと P45 へ進んで下さい。

### HDC-1 Driverをアンインストール (削除) する

- インストールしたHDC-1 Driverが不要になった場合のみ行ってください。カメラとパソコンを接続した状態では行わないでください。またパソコンのアプリケーションはすべて終了しておいてください。
- ●[マイコンピュータ] 内の [コントロールパネル] 内から [アプリケーション (プログラム) の追加と削除] をダブルクリックします。
- ●[HDC-1] を選んで、[追加(変更)と削除] をクリックします。



画面の指示に従ってアンインストールを実行します。

●表示言語を選び[OK]をクリックします。



●InstallShieldウィザードのタイトルが表示されたらオプションから [削除] を選び、[次へ] をクリックします。



●確認画面が表示されたら[OK]をクリックします。



[OK]をクリックすると、アンインストールが実行されますので、操作は慎重に行ってください。

●メンテナンスの完了画面が表示されたら、[完了]をクリック し、アンインストールを完了します。



## ■ USBケーブルでパソコンと接続する

カメラとパソコンを接続する前に、HDC-1 Driverをインストールする P41 と初回接続時に行うこと P45 を行う必要があります。

### パソコン接続モードの選択

- ●レンズカバーを開き、カメラの電源をオンにします。
- ●モードダイヤルをPCにします。

[パソコン接続モードの選択] メニューが表示されます。

# ●メニューから【▲】【▼】で [Mass Storage] / [PCカメラ]を選び、【■】を押します。

[パソコンに接続してください] と表示されます。



●ここで選んだパソコン接続モードは、電源をオフにした後も保持されます。

### 〈パソコン接続モードについて〉

■Mass Storageモード(リーダ/ライタ接続): デジタルカメラをリムーバブルディスク、リーダ/ライタとして使用できます。撮影画像を取り込む場合に選びます。

画像ファイルをパソコンにコピーする P51

■PCカメラモード: デジタルカメラをPCカメラとして使用する場合に選びます。

パソコンには [リムーバブルディスク] として認識されます。

PCカメラとして使う P54

### 初回接続時に行うこと

実際にカメラをMass StorageモードとPCカメラモードで接続し、HDC-1 Driver (Mass Storageモード用ドライバとPC カメラモード用ドライバ) が正しくインストールされたことを確認します (デバイスのセットアップ)。

#### 次回以降の接続では、この手順は必要ありません。

 Windows2000またはWindows XPをお使いの場合は、Administrator (管理 者制限)でログオンしてください。

### 〈デバイスのセットアップ手順〉

【Mass Storageモードのセットアップ】

- ●レンズカバーを開き、カメラの電源をオンにします。
- ●モードダイヤルをPCにします。

[パソコン接続モードの選択] メニューが表示されます。

●メニューから 【▲】 【▼】 で [Mass Storage] を選び、 【■】 を押します。

「パソコンに接続してください」と表示されます。

- ●USBケーブルでカメラとパソコンを接続します。 パソコンと接続する P49
- 「新しいハードウェアがみつかりました」ウィザードが表示され、 設定が終わると消えますのでそのままお待ちください。



- 「新しいハードウェアの検索ウィザード」画面が表示された場合は、 [次へ]をクリックし、画面の指示に従ってください。 「検索ウィザードの完了]画面が表示されたら、[完了]をクリックします。
- Windows XPでは、OS側の自動再生ウィザードが表示されるように設定されています。その場合は、「何もしない」を選び、「OK」をクリックします。



●カメラからUSBケーブルを取り外します。

カメラを取り外すときは P50 に従って操作してください。

### 【PCカメラモードのセットアップ】

- ●もう一度カメラの電源をオンにします。
- ●モードダイヤルをPCにします。 「パソコン接続モードの選択」メニューが表示されます。
- ●メニューから【▲】【▼】で [PCカメラ] を選び、

【■】を押します。

「パソコンに接続してください」と表示されます。

- ●USBケーブルでカメラとパソコンを接続します。
- ●パソコンの動作を確認します。この手順はパソコンのOSによって異なります。

#### 〈Windows98/98SE/Meの場合〉

•[新しいハードウェアがみつかりました] ウィザードが表示され、 設定が終わると消えますのでそのままお待ちください。



•[新しいハードウェアの検索ウィザード]画面が表示された場合は、 [次へ]をクリックし、画面の指示に従ってください。 [検索ウィザードの完了]画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

#### 〈Windows2000の場合〉

•[新しいハードウェアがみつかりました] ウィザードが表示されます。



[デジタル署名がみつかりませんでした] ダイアログが表示された場合は、 [はい] をクリックします。



•[新しいハードウェアの検索ウィザード]画面が表示された場合は、 [次へ]をクリックし、画面の指示に従ってください。 [検索ウィザードの完了]画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

#### 〈WindowsXPの場合〉

•[新しいハードウェアがみつかりました] ウィザードが表示されます。



●[新しいハードウェアの検索ウィザード] 画面が表示された場合は、 [ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)] を選び、 「次へ] をクリックします。



◆次の画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。



PCカメラモード (Dual Mode Digital Camera/Dual Mode Video Capture Camera) の動作について、問題ないこ とを確認しております。

- •[検索ウィザードの完了] 画面が表示されたら、[完了] をクリックします。
- ●カメラからUSBケーブルを取り外します。


### パソコンと接続する

- ●レンズカバーを開き、カメラの電源をオンにします。
- ●モードダイヤルをPCにして、【▲】【▼】でパソコン接続モードを選び P44 、【■】を押します。

[パソコンに接続してください]と表示されます。



●USBケーブルの大きいコネクタを、パソコン本体のUSBポートへ接続し、小さいコネクタをカメラのUSB端子へしっかりと接続します。

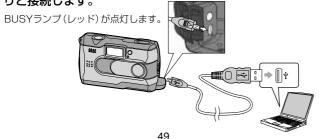

#### USB接続時のご注意

- ●液晶モニターは表示されません。
- •オートパワーオフ機能は、パソコン本体から電源が供給されるためはたらきません。
- •通信中にUSBケーブルを抜いたり、カメラ(レンズカバー、インターフェースカバー、セレクトボタン、エンターボタンなど)に触れたりしないでください。記録されているデータが破壊される恐れがあります。

### カメラを取り外すときは

- ●カメラを取り外すときは、必ず以下の手順に従って操作してください。 この操作を行わずにカメラを取り外したり、USBケーブルを抜くと、パソコン が正常に動作しない場合や記録されているデータが破壊される恐れがあります。
- •この操作はWindows98/98SEをお使いの場合やPCカメラモードで接続している場合は必要ありません。
- ●カメラを利用しているアプリケーションをすべて終了します。
- ●タスクバー上の[ハードウェアの取り外し] アイコンをクリックし、取り外すドライブを選んで[停止します(取り外します)] をクリックします。

〈WindowsMeの場合〉



(WindowsXPの場合)

Digicam USB Mass Storage Device - ドライブ (ル) を停止します

(WildowsXF00%)

Digicam USB Mass Storage - ドライブ (E) を安全に罪的外します

- ●[安全に取り外すことができます] ダイアログが表示されたら、[OK]をクリックします。(Windows XPでは[OK]のクリックは不要です。)
- ●カメラを取り外します。

## ■ 画像ファイルをパソコンにコピーする(リーダ/ライタ接続)

◆カメラとパソコンを接続する前に、HDC-1 Driverのインストール P41 と、 初回接続時に行うこと P45 を行う必要があります。

- ●市販の画像編集ソフトなど使って、画像ファイルを編集する場合は、以下の操作で画像ファイルを任意の場所(マイドキュメント内など)へコピーしてから行うことをおすすめします。
- ●レンズカバーを開き、カメラの電源をオンにします。
- ●モードダイヤルをPCにします。 「パソコン接続モードの選択」メニューが表示されます。
- ●メニューから 【▲】 【▼】 で [Mass Storage] を選び、 【■】 を押します。

「パソコンに接続してください」と表示されます。

- ●USBケーブルでカメラとパソコンを接続します。 パソコンと接続する P49
- ●[マイコンピュータ]内の[リムーバブルディスク]をダブルク リックし、[DCIM]フォルダ、[100FSCAM]フォルダを開 きます。



●[リムーバブルディスク]=カメラと考えます。 [リムーバブルディスク] が表示されない場合は、**故障とお考えになる前に P59** を参照してください。

51

●パソコンにコピーする (取り込む) 画像ファイルをフォルダ内 から選択し、任意の場所 (マイドキュメント内など) にドラッグ& ドロップしてコピーします。



●同様に任意の場所から任意のデータを、フォルダ (カメラ)内にドラッグ& ドロップしてコピーすることができます。

フォルダ (カメラ) 内にコピーしたデータは、**全ての画像を消去する P37** 操作を行うと、全て消去されますのでご注意ください。

### 画像ファイルの保存先とファイル名



## ■PCカメラとして使う(PCカメラ接続)

本機は、パソコンとUSB接続することにより、PCカメラとして使用することができます。

カメラとパソコンを接続する前に、**HDC-1 Driverのインストール P41** と、**初回接続時に行うこと P45** を行う必要があります。

### 別途ご準備頂きたいこと

本製品にはPCカメラ用ソフトウェアは同梱されておりませんので、PCカメラとして使用される場合は、Microsoft NetMeeting(バージョン3.01)やWindowsムービーメーカーなどのPCカメラ対応ソフトウェアを別途で準備頂く必要があります。

また、インターネットやLAN接続を通じて、テレビ電話やWEBチャットなどで使用される場合は、モデムやターミナルアダプタなどのネットワーク機器、スピーカやマイクなどのサウンド機器を別途ご準備頂く必要があります。

- ●レンズカバーを開き、カメラの電源をオンにします。
- ●モードダイヤルをPCにします。

[パソコン接続モードの選択] メニューが表示されます。

●メニューから【▲】【▼】で [PCカメラ] を選び、【■】を押します。

「パソコンに接続してください」と表示されます。

- ●USBケーブルでカメラとパソコンを接続します。 パソコンと接続する P49
- ●解像度やフレームレートの設定は、パソコンのソフトウェア側で行ってください。カメラ側では設定できません。
- PCカメラとして映し出された画像を、静止画または動画として保存できるかど うかは、PCカメラ対応ソフトウェアの取扱説明書やヘルプにて確認してください。

## 付録

## ■故障とお考えになる前に

## 電池・電源

症状	原因	処置
電源がオンに	<ul><li>レンズカバーを開いていない。</li></ul>	→レンズカバーを開く。
ならない。	<ul><li>◆レンズカバーの開閉動作が 早すぎた。</li></ul>	→もう一度ゆっくりと開閉動 作を行う。
	•電池が正しく入っていない。	→電池を正しく入れる。 <b>P14</b>
	•電池が消耗している。	→新しい電池と交換する。 <b>P14</b>
電池の消耗が 早い。	◆温度が極端に低いところで 使用している。	_
	<ul><li>●高解像度、ストロボ撮影を</li><li>多用している。</li></ul>	_
電源が途中で	<ul><li>オートパワーオフ機能がは</li></ul>	→もう一度電源をオンにする。
オフになる。	たらいた。 <b>P16</b>	P16
	•電池が消耗している。	→新しい電池と交換する。 <b>P14</b>
電池の残量表示が 正しく表示され	◆温度が極端に高いまたは低 いところで使用している。	_
ない。	•電池が消耗している。	→新しい電池と交換する。 <b>P14</b>

## 静止画/動画を撮る ( ● / 웥 )

症状	原因	処置
液晶モニターに被 写体が写らない。	•モードダイヤルが <b>□</b> / <b>盤</b> になっていない。	→モードダイヤルを <b>□</b> 静止 画撮影モード/ <b>鮎</b> 動画撮 影モードにする。 <b>P10</b>
	●液晶モニターの表示設定が、 「表示オフ」または「すべての 表示(イメージなし)」になっ ている。	→ ■ DISPボタンで切り替 える。 <b>P12</b>

症状	原因	処置
撮影できない。	●画像記録中にシャッターボ	→BUSYランプの点灯が終わ
	タンを押した。	ってから撮影する。
	●ストロボ充電中にシャッタ	→BUSYランプの点滅が終わ
	ーボタンを押した。	ってから撮影する。
	●静止画撮影時、モードダイ	→モードダイヤルを 🖸 静止
	ヤルが □ になっていない。	画撮影モードにする。 P10
	<ul><li>動画撮影時、モードダイヤ</li></ul>	→モードダイヤルを ધ 動画
	ルが 🖴 になっていない。	撮影モードにする。 <b>P10</b>
	●オートパワーオフ機能がは	→もう一度電源をオンにする。
	たらき、電源がオフになっ	P16
	た。 <b>P16</b>	
	●メモリ残量がない。	→内蔵メモリまたはメモリー
		カード内の画像を消去する
		P36 か、別のメモリー
	(=1,	カードと交換する <b>P17</b> 。
	•メモリーカードのライトプ	→メモリーカードの「書き込
	ロテクト(書き込み禁止) スイッチが「LOCK」になっ	み禁止」を解除する。
	ている。(液晶モニターに	
	□ が表示)	
ストロボ撮影が	•ストロボモードが ③ 発光	→ストロボモードを <b>44</b> オー
できない。	禁止になっている。	トまたは & 赤目軽減(オ
		ート) にする。 <b>P25</b>
	• 🕏 マクロモードになってい	→ ▲ 標準モードに切り替え
	る。	る。 <b>P26</b>
	•電池が消耗している。	→新しい電池と交換する
		P14 。電池残量表示が
		□ のときはストロボは
		発光されません。
	●被写体が明るい。	→そのまま撮影してくださ
		い。強制ストロボモードは
		ありません。

症状	原因	処置
ストロボ撮影した のに、撮影画像が	◆被写体が遠い。	→ストロボ連動範囲(約0.6 ~約2.0m)で撮影する。
暗い。	•ストロボに指がかかってい る。	→カメラを正しく構える。 <b>P22</b>
画像がぼやけて いる。	<ul><li>◆マクロモードで遠景を撮 影している。</li></ul>	→ ▲ 標準モード(約60cm ~∞)に切り替える。 <b>P26</b>
	◆被写体が近すぎる。	→撮影可能範囲(マクロ時: 約15〜約20cm、標準 時:約60cm〜∞)で撮影 する。
	<ul><li>◆レンズが汚れている。</li></ul>	→レンズをメンテナンスす る。 <b>P7</b>
	<ul><li>●画像ブレ</li></ul>	→BUSYランプの点灯が終わ るまで、カメラを固定して 撮影する。 <b>P23</b>
画像にしまが 入る。	•電源周波数が影響している。	→電源周波数を合わせる。 <b>P20</b>
画像にノイズが ある。	•パソコンの近くや電磁波の 強い場所で撮影している。	_
■動画撮影時 に撮影が途中で ストップする。	◆撮影に必要なメモリ残量が ない。	→内蔵メモリまたはメモリー カード内の画像を消去する P36 か、別のメモリー カードと交換する P17 。

## 静止画∕動画を見る ▶

症状	原因	処置
再生できない。	●モードダイヤルが ▶ にな	→モードダイヤルを ▶ 再
	っていない。	生モードにする。 <b>P10</b>

57

症状	原因	処置
再生できない。	•他のデジタルカメラで撮影 した画像や、パソコンで名 前を変更したり、加工した 画像は本機で再生できない ことがあります。	_

## 画像/データを消去する

症状	原因	処置
消去できない。	•メモリーカードのライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチが「LOCK」になっている。(液晶モニターに ↑ が表示)	→メモリーカードの「書き込 み禁止」を解除する。
誤って消去して しまった。	●一度消去したファイルは元 に戻せません。	_

## テレビを使って撮影/再生する

症状	原因	処置
テレビに画像が 表示されない。	<ul><li>◆テレビの入力切り替えが正しく設定されていない。</li></ul>	→テレビの入力切り替えをビ デオ入力モードにする。
	●ビデオケーブルが正しく接続されていない。	→テレビとカメラからビデオ ケーブルを抜いて、もう一 度しっかりと接続する。
テレビの画像が 乱れている。	•[TV]の設定が[PAL]になっ ている。	→[NTSC]に切り替える。 <b>P38</b>

## 画像ファイルをパソコンにコピーする

### 症状: HDC-1をインストールできない。

原因	処置	
	→Windows2000/XPをお使いの場合は、 Administrator (管理者制限) でログオン する。	
●対応OS以外のパソコンにインス トールしようとしている。	→動作環境を確認する。 <b>P41</b>	

### 症状: カメラがパソコンに認識されない。

([リムーバブルディスク]が表示されないなど)

(じらん・バンルティスク)が表示さればいると)		
原因	処置	
●付属のUSBケーブルを使用して いない。	→付属のUSBケーブルを使う。	
◆USBケーブルが正しく接続され ていない。	→パソコンとカメラからケーブルを抜いて、 もう一度しっかりと接続する。 <b>P49</b> →他のUSBポートに接続する。	
•パソコンのUSBポートに他の機 器が接続されている。	→キーボード/マウス以外は取り外す。	
•パソコン接続モードが正しく設 定されていない	→目的に応じてパソコン接続モード[Mass Storage] / [PCカメラ] を設定する P44 。[PCカメラ] モードを選んでい るときは、[リムーバブルディスク] は表示されません。	
●HDC-1 Driverがインストール されていない。	→HDC-1 Driverをインストールする。 <b>P41</b>	
●「初回接続時に行うこと」を行っていない。	→初回接続時に行うこと <b>P45</b> に従って 「デバイスのセットアップ」を行う。 再インストールしたときや、デバイスを 削除したときなどは、もう一度「初回接 続時に行うこと」に従って操作する必要が あります。	

59

原因	処置
●HDC-1 Driverをインストール する前に、カメラとパソコンを 接続したため、デバイスが正し く認識されていない。 [デバイスマネージャ]を開き、 [その他のデバイス]が表示され ていないか確認してください。	→[その他のデバイス]が表示されていたら、 認識されなかったデバイス(「?」マーク) を [削除] してから、HDC-1 Driverをイン ストールする。
Mass Storageモード用ドライ バの動作を妨げている他のドラ イバまたはカメラがある。 [デバイスマネージャ]を開き、 [USB (ユニバーサル シリアル バス) コントローラ] を確認して ください。	→[Digicam USB Mass Storage] に、黄色い[!]マークが付いているときは、 [Digicam USB Mass Storage]を[削除] してから、カメラを取り外し、HDC-1 Driverをインストールし直す。アンイン ストールする P43 、インストールする P41
・パソコンのUSB機能が有効になっていない。     「デパイスマネージャ]を開き、     [USB (ユニバーサル シリアル バス) コントローラ] を確認してください。	→ [USB (ユニバーサル シリアル バス) コントローラ] が表示されていないときは、USB機能は無効です。詳しくはパソコンの取扱説明書をご参照の上、有効に設定してください。 → [USB (ユニバーサル シリアル バス) コントローラ] に黄色い「!」や赤い「×」マークが付いているときは、USB機能は動作していません。詳しくはパソコンの取扱説明書をご参照の上、有効に設定してください。

60

### 〈デバイスマネージャ〉

[デバイスマネージャ]は、[マイコンピュータ] から右クリックで[プロパティ]を選ぶか、[コントロールパネル]から[システム]をダブルクリックして、[システムのプロパティ]から開きます。



## 症状: USB接続してもカメラの電源がオフになる。

原因	処置
●USBケーブルが正しく接続されていない。	→パソコンとカメラからケーブルを抜いて、 もう一度しっかりと接続する。 <b>P49</b> →他のUSBポートに接続する。
●カメラとパソコンをUSBハブ経 由で接続している。	→USBハブなどを介さずにパソコン本体に 直接接続する。

## 症状: カメラを取り外したときに、警告メッセージが表示された。

原因	処置
•通信中にカメラを取り外した。	→内部のデータが破壊される恐れがありま
	す。必ずカメラとパソコンが通信してい
	ないことを確認してから、カメラを取り
	外してください。
•「カメラ取り外す」操作を行わな	→カメラを取り外すときは <b>P50</b> に従って
いでカメラを取り外した。	操作する。

## その他

症状	原因	処置
表示言語が英語になっている。	●[言語 (Language)]が [英語 (English)] なっている。	→[言語(Language)]を[日本語(Japanese)]に切り替える。 <b>P18</b>
	◆初期設定に戻す操作を行った。	→[言語(Language)]を[日本語(Japanese)]に切り替える。 <b>P18</b>
液晶モニターに黒 い点が現れる。ま たは、白や赤、青、 緑の点が消えない。	◆液晶の性質による現象	→故障ではありません。液晶 モニターのみに現れるもの で、記録されません。

症状	原因	処置
カメラの操作ができない。(BUSYランプの点灯が消えないなど)	<ul><li>◆内部システムやメモリーカードなどの誤動作</li></ul>	→電池を取り外し、しばらく 放置してから電池を入れ直 す。 →メモリーカードをカメラか ら取り出し、もう一度しっ かりと入れる。 <b>P17</b> →別のメモリーカードと交換 し、確認する。 <b>P17</b>
		<ul><li>→お買い上げご販売店へご相</li><li>談ください。</li></ul>
	•電池が消耗している。	→新しい電池と交換する。 <b>P14</b>

### 警告表示など

表示	原因	処置
(ロックアイコン)	•メモリーカードのライトプロテクト (書き込み禁止)スイッチが「LOCK」になっている。	→メモリーカードの 「書き込み 禁止」 を解除する。
(点滅)	<ul><li>内蔵メモリまたはメモリーカードのメモリ残量がない。</li></ul>	→内蔵メモリまたはメモリー カード内の画像を消去する <b>P36</b> か、別のメモリー カードと交換する <b>P17</b> 。
メモリフル	<ul><li>内蔵メモリまたはメモリーカードのメモリ残量がない。</li></ul>	→内蔵メモリまたはメモリー カード内の画像を消去する P36 か、別のメモリー カードと交換する P17 。
画像なし	<ul><li>再生できる画像ファイルが 入っていない。</li></ul>	→本機で撮影する。

## ■仕様

撮像素子		1/2インチCMOSイメージセンサー (総画素数: 136万画素、有効画素数: 131万画素)	
記録媒体	t-	内蔵8MBフラッシュメモリ (※1)	
<b>□□正以</b> 从木1/4	4	SDメモリーカード (※2)	
静止画	記録画像ファイルフォーマット		
即北上四	記録画素数	1600×1200ピクセル、1280×960ピクセル、	
	<b>正</b>	640×480ピクセル	
	JPEG圧縮率	ファイン(低圧縮モード)/ノーマル(標準圧縮モード)	
動画	記録画像ファイルフォーマット	AVI (Motion JPEG、音声なし)	
	記録画素数	320×240ピクセル	
	フレームレート	15フレーム/秒	
PCカメ	ラ(USB接続)	640×480: 15~25フレーム/秒、 352×288: 20~30フレーム/秒	
ズーム		デジタル2倍ズーム(0.1倍ステップ)	
レンズ、	焦点調節	F3.5 f=8.5mm (35mmフィルム換算約52mm)、 固定焦点方式	
液晶モニ	<b>ニター</b>	1.5型TFTカラー液晶、約6.2万画素 (280×220)	
ファインダー		液晶モニター	
撮影可能範囲		標準: 約60cm~∞、マクロ: 約15cm~約20cm	
シャッター		電子シャッター、1/4~1/2000秒	
撮像感度		ISO100相当	
露出補工	E	±2段(1/2段ステップ)	
ホワイト	<b>-バランス</b>	オート/晴天/電球/蛍光灯 切り替え	
ストロオ	で 連動範囲(推奨)	約0.6m~約2m	
	発光モード	オート/赤目軽減(オート)/発光禁止	
セルフタ	フイマー	タイマー時間約10秒	
オートノ	パワーオフ	60秒間無操作にて電源オフ	
インター	-フェース	USB (1.1仕様)、ビデオ出力 (NTSC/PAL 切り替え)	
電源		単3形アルカリ乾電池2本、USB接続時: パソコンより供給	
外形寸法	生、質量	幅93×奥行38×高さ56mm(突起部除く)、 約110g(電池、付属品除く)	
使用条件	‡ <u> </u>	0℃~40℃、湿度90%以下(結露しないこと)	
付属品		単3形アルカリ乾電池×2本、専用USBケーブル、 専用ビデオケーブル、ネックストラップ、カメラポーチ、 インストール用CD-ROM、取扱説明書(保証書付)	
JAN⊐-	- K	4526044001095	

- (※1) 内蔵フラッシュメモリは一部プログラムファイルが格納されているため、記憶可能領域は約7MBです。
- (※2) SDメモリーカードは別売です。(株)アイ・オー・データ機器のSDメモリーカードを推奨します。 詳細は (株)アイ・オー・データ ホームページ http://www.iodata.jp/ をご覧ください。

#### 画像記録枚数・時間/データサイズ

記録画素数 (ピクセル)	JPEG 圧縮率	1コマの データサイズ	内蔵 フラッシュメモリ	SDメモリーカード 32MB
1600×1200	ファイン	約475KB	約14枚	約62枚
	ノーマル	約185KB	約36枚	約157枚
1280×1024	ファイン	約330KB	約20枚	約89枚
	ノーマル	約125KB	約56枚	約233枚
640×480	ファイン	約85KB	約82枚	約317枚
	ノーマル	約35KB	約193枚	約652枚
320×240【動画】	_	約1 26KB/秒	約70秒	約285秒

・画像記録枚数・時間及びデータサイズはあくまでも目安であり、被写体や撮影条件によって異なります。

#### 電池寿命

雪山稀粕	撮影枚数		五牛味問
电/心性块	液晶モニターON	液晶モニターOFF	丹土时间
単3形アルカリ乾電池LR6	約240枚	約520枚	約160分

撮影枚数・再生時間は、標準環境において、内蔵メモリを使用し、ストロボを50%発光、1280×1024/ファインモードでの撮影を連続して行った場合、約3秒1コマを連続で再生した場合の電源が切れるまでの自安であり、保証撮影枚数・時間ではありません。

# 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は 下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 550120-3121-68 FAX 550120-3121-87 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL **50**0120-8802-28 FAX 03-3260-9739

\*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当する センターへおつなぎします。

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東·甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州·沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称,所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

株式会社日立リビングサプライ: ホームページアドレス

http://www.hitachi-ls.co.jp/

メモ